

# Beknopte handleiding

## ContiPressureCheck™

### Display en druk-controleweergave



Deze beknopte handleiding dient alleen voor het aanschouwelijk maken van de belangrijkste bedieningsstappen en functies van het display en is een aanvulling bij het gebruikershandboek. Lees in ieder geval ook het uitvoerige gebruikershandboek.

De meest recente versie van deze handleiding en de gedetailleerde gebruikershandleiding vindt u onder [www.contipressurecheck.com/downloads](http://www.contipressurecheck.com/downloads).

### Veiligheidsinstructies



#### ⚠ WAARSCHUWING

##### Kans op ongevallen!



De bediening van het display tijdens het rijden kan ongevallen veroorzaken.

- ▶ Bedien het display niet tijdens het rijden.
- ▶ Kijk alleen op het scherm als het verkeer dit toestaat.

Een verkeerd of niet juist gemonteerd display kan de rijveiligheid in gevaar brengen.

- ▶ Controleer voor iedere rit de juiste plaatsing van het display en het stevige houvast in de houder.

### Apparatuuroverzicht

Display	Symbol	Functie
	SET	Omschakeling tussen voertuigaanzicht en instellingen
	↓	Navigatie tussen menupunten en waarschuwingsmeldingen
	OK	Bevestiging van het geselecteerde menupunt
		Omschakeling bandenspanning-, temperatuur- of insteldrukweergave in het voertuigaanzicht

# Instellingsmenu

## Instellingsmenu oproepen

- ◆ **SET**-toets indrukken om het instellingsmenu op te roepen.

**Dag-/nachtmodus**  
voor het aanpassen van de helderheid van het display aan dag- of nachtomstandigheden

**Zoemer aan/uit**  
voor het in-/uitschakelen van de zoemer

**Helderheid van het display**  
voor het instellen van de helderheid van het display  
dag-modus: 50 %, 75 % of 100 %  
nacht-modus: 5 %, 10 % of 20 %


**Taalselectie/  
Autostart functie aan/uit**  
voor het instellen van de displaytaal

**Selectie van de eenheden**  
voor het omschakelen van de eenheden „bar/°C“ naar „psi/°F“ en omgekeerd

## Instellingsmenu navigeren







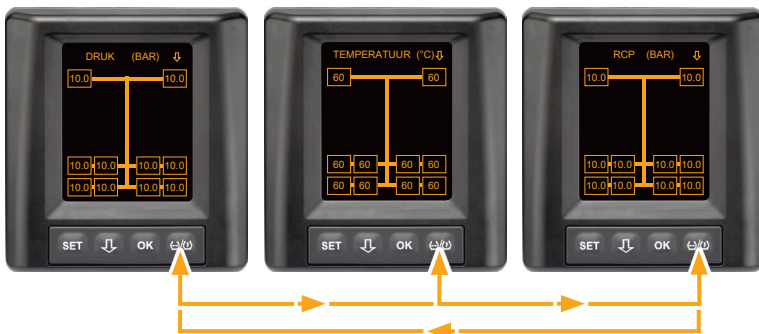


Toets	Functie
↓	Tussen twee menupunten kiezen, de selectie is gemarkeerd
OK	Instellingen wijzigen of submenu 's oproepen
SET	Terug naar het voertuiganzicht

## Wisselen tussen druk-, temperatuur- en insteldrukweergave



- ◆ **(←/→)**-toets indrukken om tussen de drukweergave, temperatuurweergave en drukweergave te wisselen.

## Overzicht waarschuwingen

Prioriteit	Stand	Symbol	Waarschuwing-melding	Fout
Hoog  Laag	Hoog	 3*)	BANDENSPANN. VERLIES	Continu, snel drukverlies. Bandenpech tot aan de volledige vernieling van de band is mogelijk.
		 1*), 2*)	ZEER LAGE BANDENSP.	De bandenspanning daalt onder de aanbevolen alarmgrenswaarde. Bandenpech tot aan de volledige vernieling van de band is mogelijk.
		 2*)	SENSOR CONTR.	De bandsensor is niet meer goed bevestigd.
	Laag	 1*)	LAGE BANDENSP.	De bandenspanning daalt onder de aanbevolen waarschuwingsgrenswaarde. De band kan permanent beschadigd raken.
		 1*)	TEMPERATUUR	De gemeten temperatuur in de band ligt boven de 115 °C. De bandsensor werkt niet meer bij 120 °C.
		 4*)	DRUKVERSCHIL	Het bandenspanningverschil tussen twee dubbele banden overschrijdt een bepaalde drempelwaarde. De banden kunnen op de lange termijn verschillend slijten.
			GEEN ONTVANGST	Vanwege onvoldoende signaalsterkte kan er geen sensorprotocol weergegeven worden.
			SENSOR DEFECT	Sensor is defect.


1\*) Drukwaarde is slechts een voorbeeld, grenswaarden kunnen door de deskundige werkplaats aan de hand van de instructies van de fabrikant opgeslagen worden.

2\*) Hoge waarschuwingstrappen knippen door een wisseling van de symbolen tussen positieve en negatieve modus.

3\*) Het display wisselt tussen het getoonde symbool en de drukwaarde.


4\*) Het symbool van het waarschuwingsbericht voor het drukverschil wordt weergegeven voor de twee betrokken dubbel gemonteerde banden waartussen het drukverschil werd gedetecteerd.

Instructies bij de boven vermelde fouten staan in het gebruikershandboek!

	<b>AANWIJZING</b>
	► Corrigeer de bandenspanning alleen als de bandentemperatuur overeenstemt met de omgevingstemperatuur. Anders bestaat er een risico dat de verkeerde druk ingesteld wordt.

## Meervoudige waarschuwingen

Als er verschillende problemen tegelijk optreden, verschijnt er een meervoudig display.

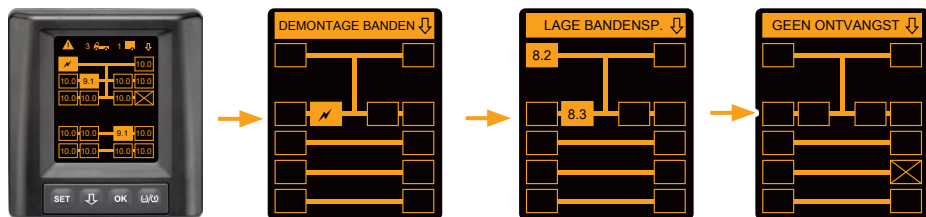

◆ ↓ -toets indrukken om de individuele waarschuwingsdisplays na elkaar op te roepen.

## Bedrijfstoestand druk-controleweergave aan de aanhangwaggen

Weergave	Bedrijfstoestand	Aanwijzing
Geen signaal	Er zijn geen waarschuwingsdisplays voor de aanhangwaggen.	Een uitval van de druk-controleweergave of van het CPC-systeem aan de aanhangwaggen tijdens de rit wordt niet weergegeven. Het CPC-systeem voor de aanhangwaggen is voor de rest van deze rit niet bedrijfsgeerd.
Brandt gedurende 15 seconden (bij het inschakelen van het CPC-systeem en optioneel <sup>1*</sup> aan het begin van de rit na een langere pauze)	Het CPC-systeem en de druk-controleweergave zijn bedrijfsklaar.	Indien bij het inschakelen van het CPC-systeem (start ontsteking of bediening van de accuhoofdschakelaar) de druk-controleweergave geen signaal weergeeft, is het CPC-systeem aan de aanhangwaggen niet bedrijfsklaar of de druk-controleweergave is defect. In dit geval is een bewaking van de bandenspanning aan de aanhangwaggen niet mogelijk.
Knippert langzaam <sup>2*</sup>	Aan de aanhangwaggen is een waarschuwing met de trede "laag" aanwezig.	Eén van de volgende waarschuwingen aan één of meer banden van de aanhangwaggen wordt gegeven: <b>LAGE DRUK, TEMPERATUUR, GEEN ONTVANGST of SENSOR DEFECT</b>
Knippert snel <sup>3*</sup>	Aan de aanhangwaggen is een waarschuwing met de trap "hoog" aanwezig.	Eén van de volgende waarschuwingen aan één of meer banden van de aanhangwaggen wordt gegeven: <b>BANDENSPANN. VERLIES, ZEER LAGE BANDENSP. of SENSOR CONTR.</b>
Knippert zeer langzaam <sup>4*</sup>	Er is een systeemfout op de aanhanger.	Bezoek bij de eerstvolgende gelegenheid een servicewerkplaats en laat de systeemfout verhelpen.

1\* niet bij alle CPC-systemen actief

2\* Knippercode EU: elke 2,5 seconde  
Knippercode US: permanent branden

1\*-4\* Het gedrag is afhankelijk van de configuratie die in de HHT-handlezer is gedefinieerd.

3\* Knippercode EU: 5x per seconde

Knippercode VS: elke 4 seconden

4\* Knippercode EU: niet beschikbaar  
Knippercode VS: elke 2 minuten

Instructies bij de boven vermelde fouten staan in het gebruikershandboek!